




У2

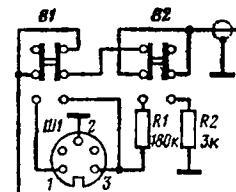

У1
ЭП9

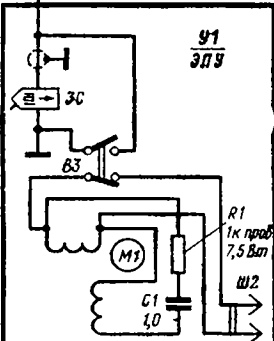


У3-УМ4

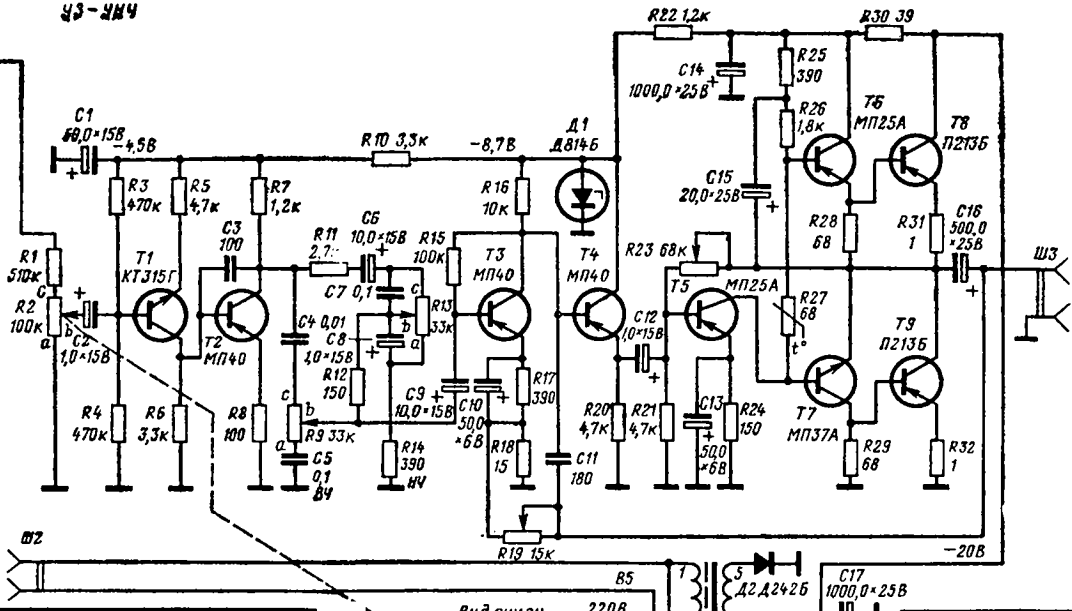

КРУ30

Принципиальная электрическая схема
электрофонов «Аккорд» и «Аккорд-201».
Переключатель установлен в положение «Электрофон»

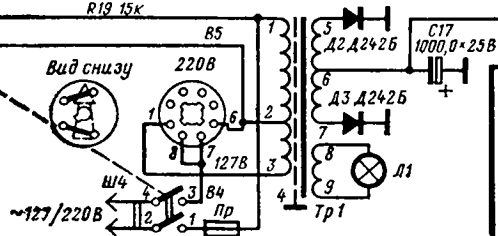

У4

