

КРУ30

КТ315Г, КТ316Г

КТ3102Д, КТ3102В


КТ805 АМ

КТ604 АМ


Мощность рассеивания резисторов

	0,125 Вт
	0,25 Вт
	0,5 Вт
	1 Вт

КАБЕЛЬ РАДИОПРИЁМНИКА И ТЕЛЕВИЗОРА

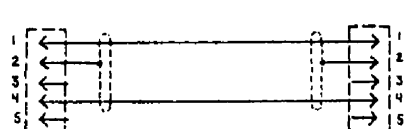

КАБЕЛЬ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ ТРАНСЛАЦИОННОЙ

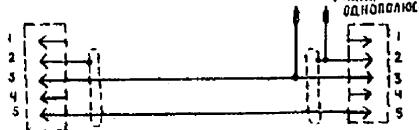

В ЗД.ЗУНИО



Функциональное назначение потенциометров схемы

- Р1 - регулировка уровня записи Л.К.
 Р2 - регулировка уровня записи П.К.
 Р4 - регулировка ВЧ в режиме записи
 Р16 - регулировка ВЧ в режиме воспроизведения
 Р20 - регулировка средних частот
 Р22 - регулировка уровня Л.К. в режиме записи
 Р24 - регулировка уровня Л.К. в режиме воспроизведения
 Р26 - регулировка тока записи
 Р31 - регулировка индикатора
 Р2 - тембр ВЧ
 Р6 - тембр НЧ
 Р7 - баланс
 Р8 - регулировка громкости
 Р18 - регулировка индикатора в режиме "УРБАТАРН"
 Р5 - регулировка тока подмагничивания Л.К.
 Р6 - регулировка тока подмагничивания Л.К.
 Р2 - регулировка чувствительности электромикрофона

БЛОК А1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УСЛАНИТЕЛЬ

БЛОК А2

УСЛАНИТЕЛЬ

ПОДМАННИВАНИЯ

БЛОК Г1

БЛОК ПИТАНИЯ,

АВТОСТОП

БЛОК Г2

ПЛАТА ЗАКЛ. МИКР.

БЛОК Г1 - шумоподавление


Моточные данные трансформаторов и катушек индуктивности

	А/выход	Количество витков	Тип провода	Диаметр
YA1	Экранирующая	1000	ПЭВ-2	0,35
TV2	Трансформатор	2500	ПЭВ-2	0,23
		17	ПЭВ-2	0,3

Обозначение

Наименование и тип

BM1, BM2	Микрофон	МКЗ-30
H1, H2	Индикатор	МБ501
XS1 - XS4	Блок Е1	Соединитель ШН-ВГ-5-16 черт.8
XS2	Блок А2	Гнездо РВН-4-3Г1
XS1, XS3	Блок А2	Гнездо соединителя ГС
XS4	Блок Г1	Переключатель ПД-5-1
SA1, SA2	Блок А1	Электромеханический переключатель МНЭ55.49В3
SB2	Датчик	Датчик автостопа

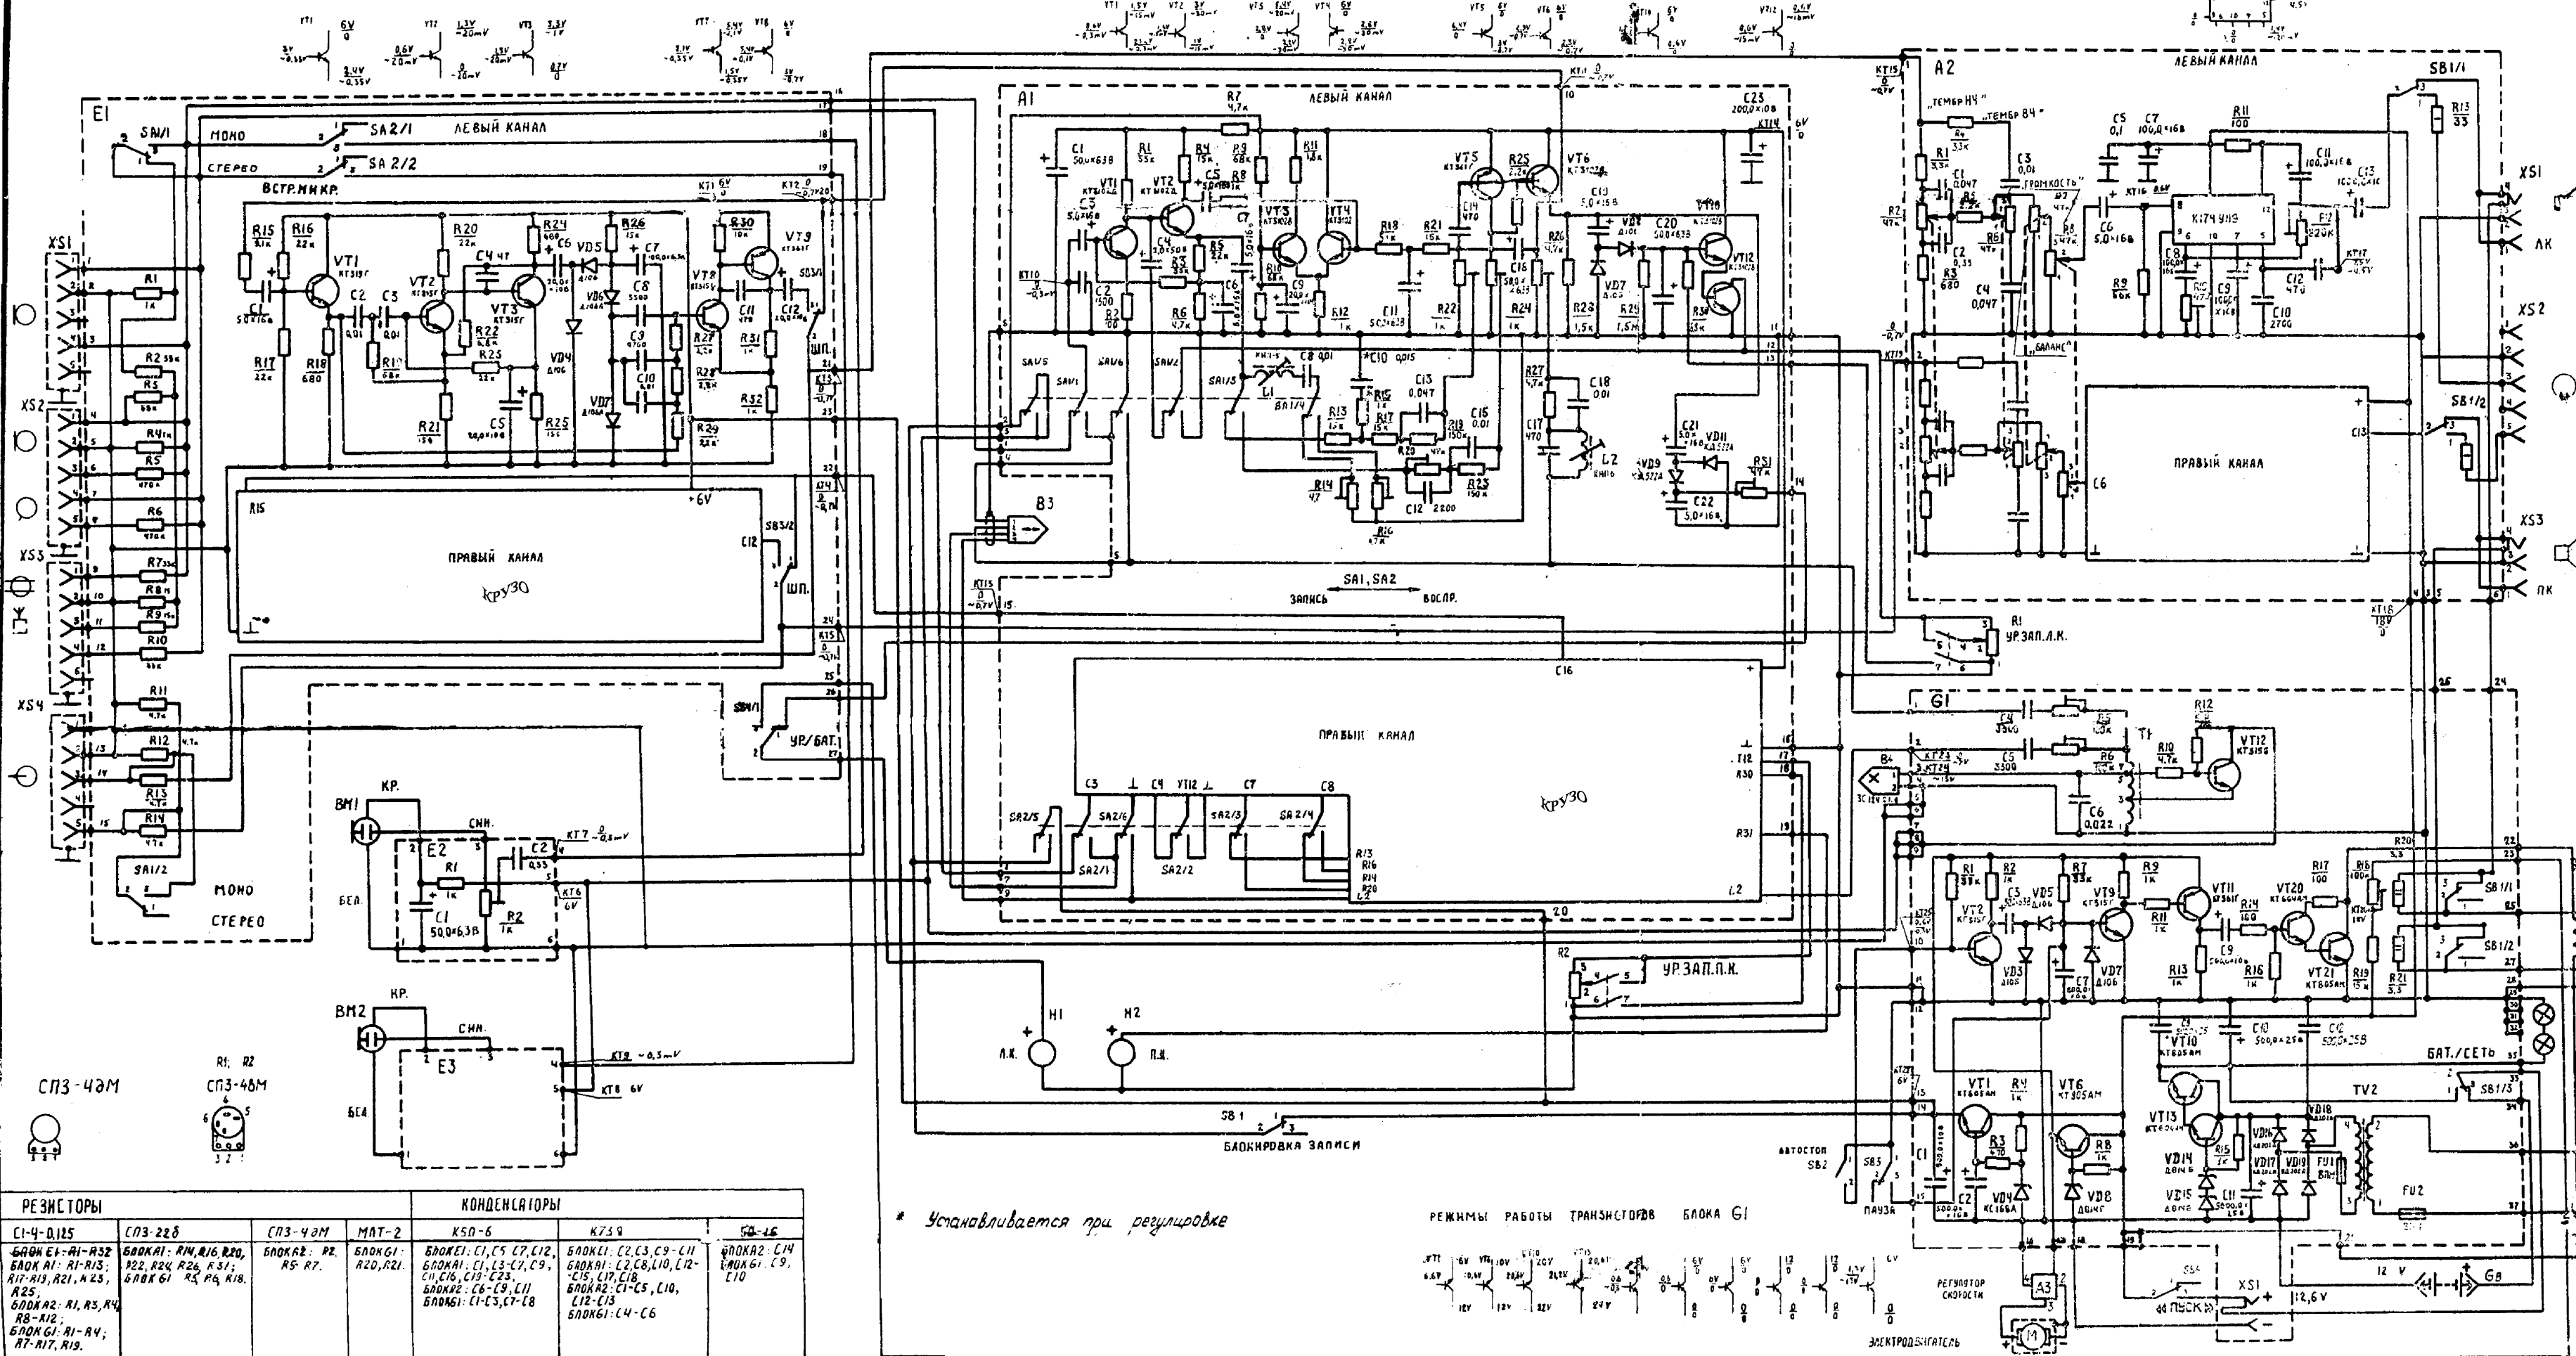

СПЗ-40М




СПЗ-40М



РЕЗИСТОРЫ	СПЗ-228	СПЗ-40М	МАТ-2	К50-6	К739	50-46
БЛОК Е1-А1-А2 БЛОК А1: R1-R13, R17-R19, R21, R23, R25 БЛОК А2: R1, R3, R4, R8-R10, БЛОК Г1: R1-R4, R7-R17, R19.	БЛОК А1: R1, R16, R20, R22, R24, R26, R31, БЛОК Г1: R5, R6, R18, R25	БЛОК А2: R2, R5-R7.	БЛОК Г1: R20, R21.	БЛОК А1: C1, C5, C7, C12, БЛОК А2: C1, C3, C7, C9, C11, C16, C19, C23, БЛОК Г1: C1-C5, C10, C12-C13, БЛОК Г2: C4-C6	БЛОК А1: C2, C3, C9-C11, БЛОК А2: C2, C8, C10, C12- C15, C17, C18, БЛОК Г1: C1-C5, C10, C12-C13, БЛОК Г2: C4-C6	БЛОК А2: C14 БЛОК Г1: C9, C10

* Устанавливается при регулировке

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА Г1

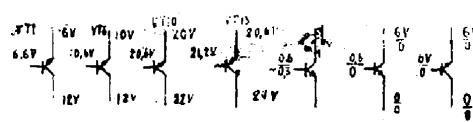~220
50Гц