



ЭЛЕКТРОФОН <КОРВЕТ-248-СТЕРЕО>

/СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ/

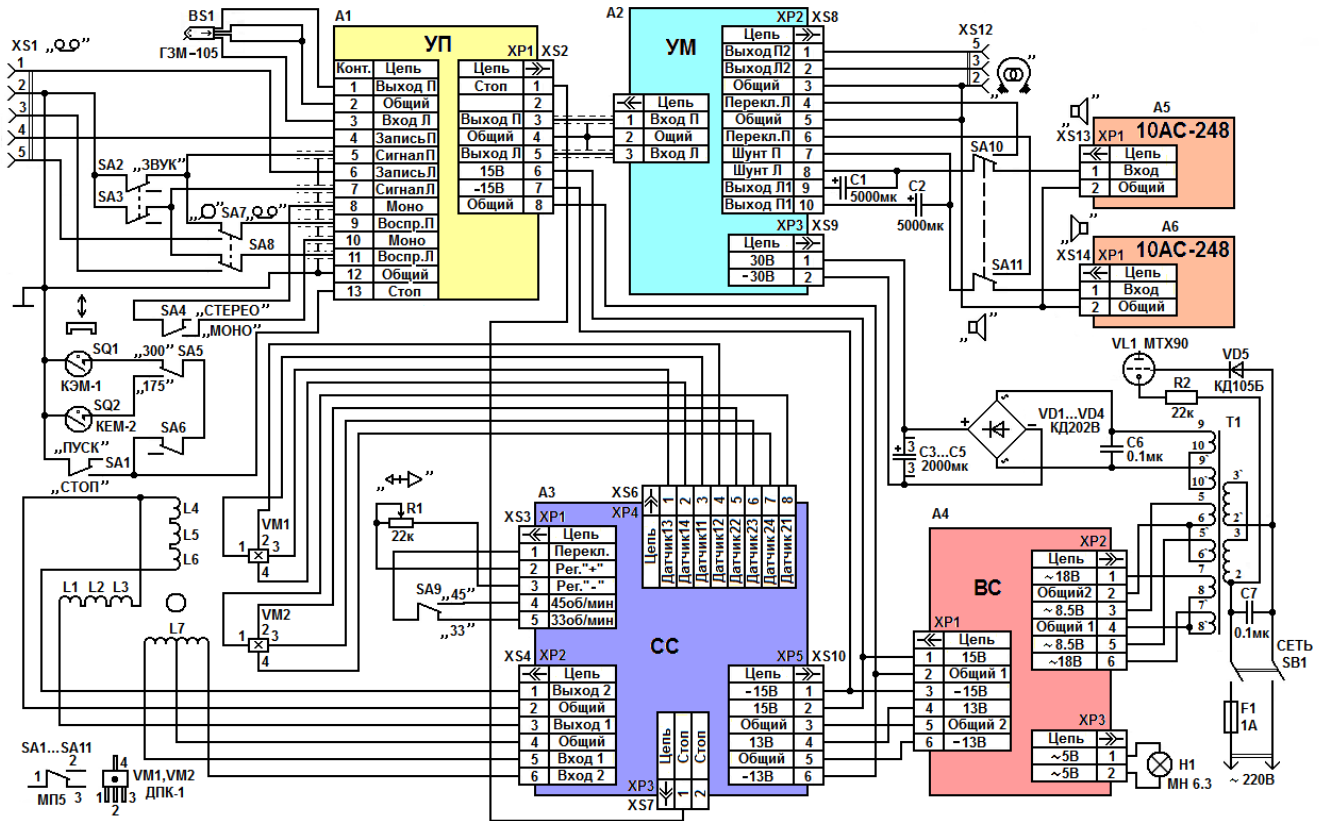


Усилитель предварительный УП


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ <КОРВЕТ-248-СТЕРЕО>

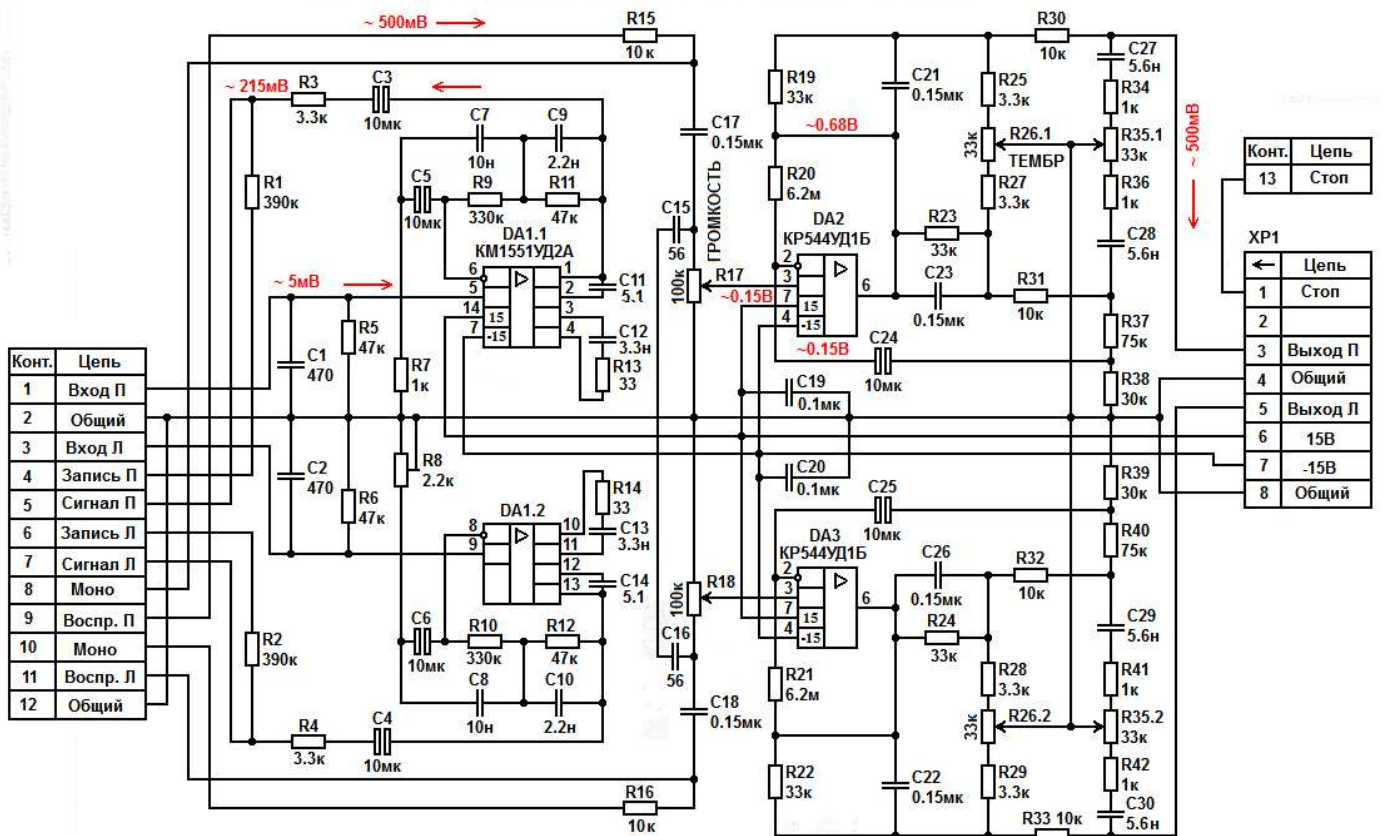

Усилитель мощности УМ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ <КОРВЕТ-248-СТЕРЕО>

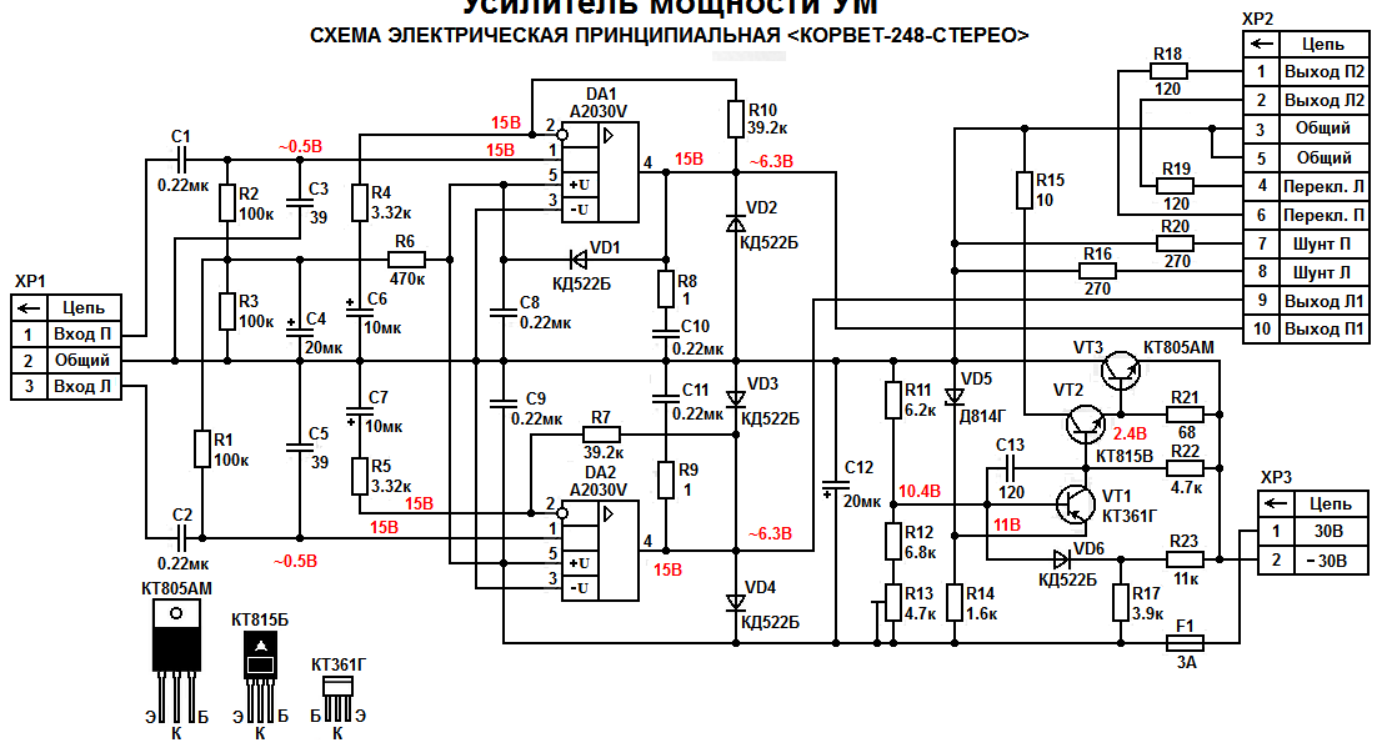

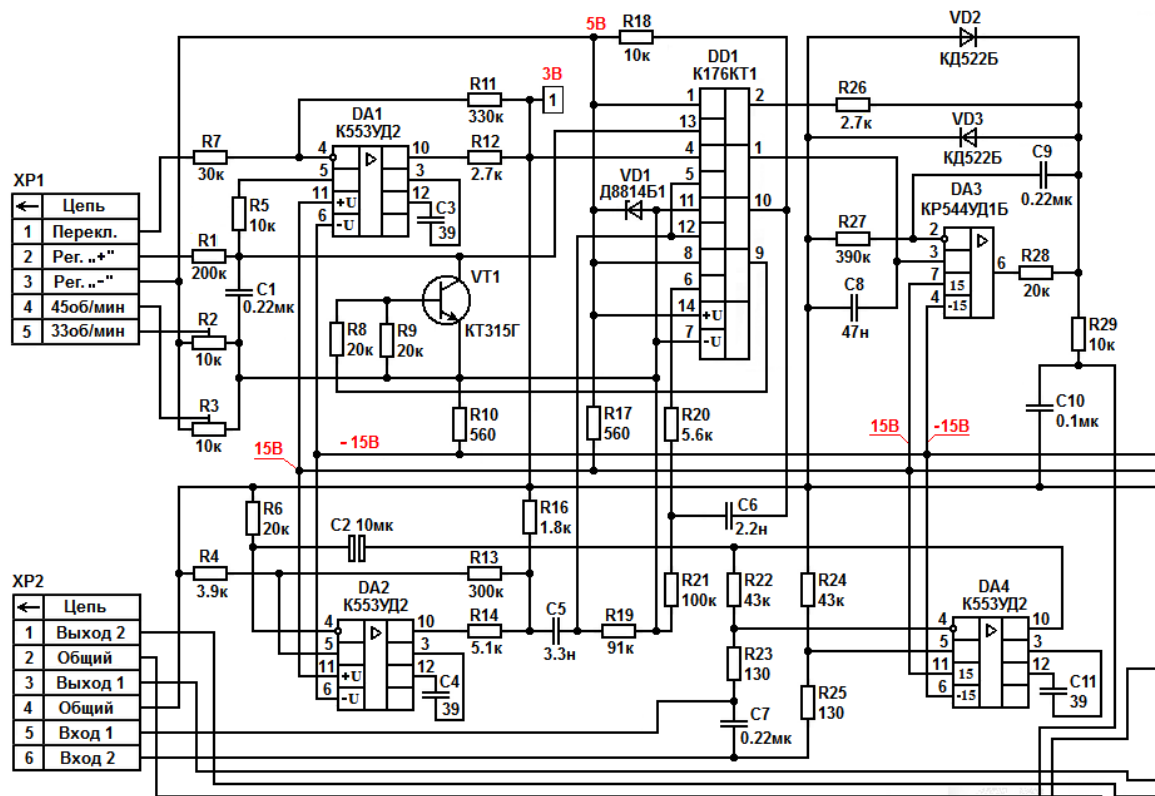

DA1					
4	5	6	10	11	
0	~1В	~2В	-15В	-12В	+15В

DA2					
4	5	6	10	11	
~1,6В	0	~40мВ	0	-15В	~12В
0		0		0	+15В

DA3			
2,3,6	4	7	
~50мВ	0	-15В	+15В

DA4				
4,5	6	10	11	
~2,5мВ	0	-15В	~1,6В	0
0				+15В

XP3

←	Цепь
1	Стоп
2	Стоп


DD1		
1,5,6,7,9,11,12	2	3
~4В	0	~50мВ
0		0
~3В	~4В	~1В
~2В		~2В



XP4

Стабилизатор скорости СС

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ <КОРВЕТ-248-СТЕРЕО>

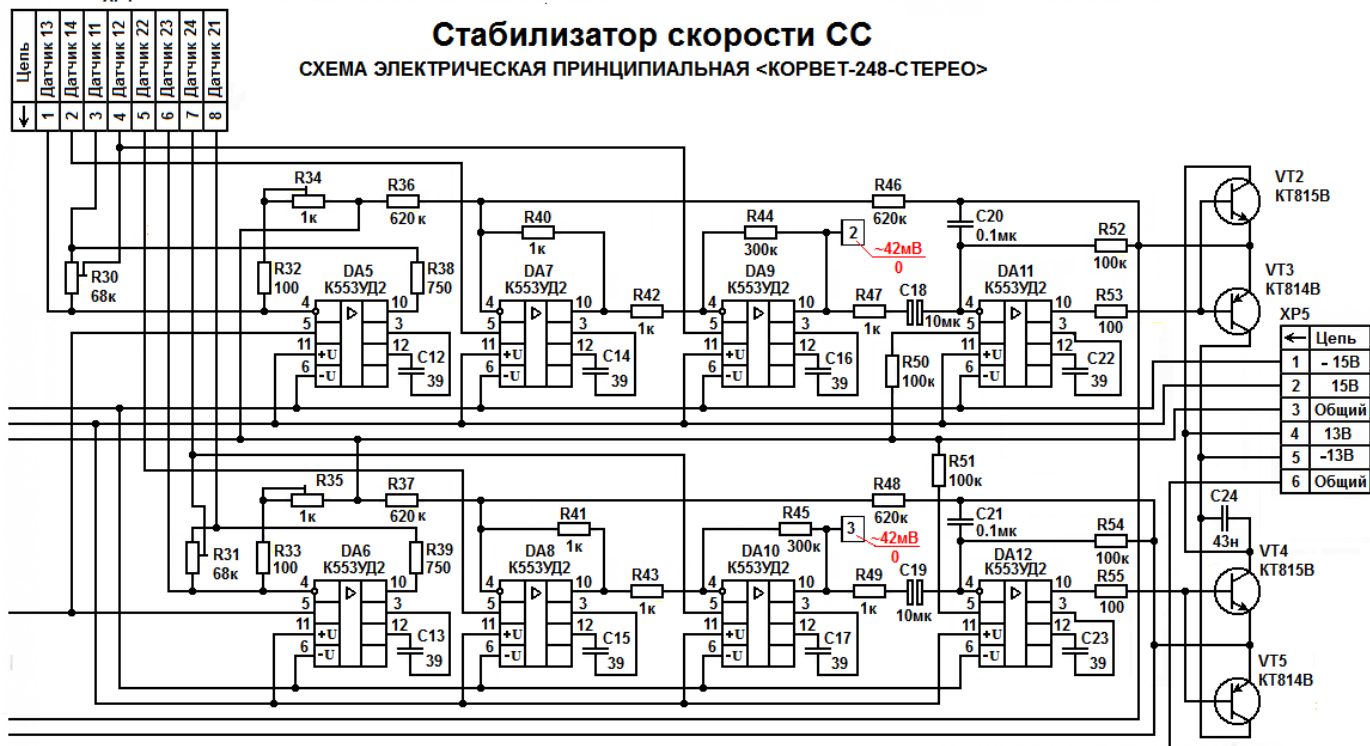


DA5, DA6			
4,5	6	10	11
~50мВ	-15В	~1В	+15В

DA7, DA8			
4,5	6	10	11
~0,1мВ	-15В	~0,1мВ	+15В

DA9, DA10			
4,5	6	10	11
~0,1мВ	-15В	~42мВ	+15В

DA11, DA12			
4,5	6	10	11
0	-15В	~4,2В	+15В

VT1	VT2, VT4	VT3, VT5
Э	-4В	~4,2В
К	~1В	+13В
Б	-4В	~4,2В




XP5	
1	-15В
2	15В
3	Общий
4	13В
5	-13В
6	Общий

Система акустическая

10 АС-248

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
<КОРВЕТ-248-СТЕРЕО>

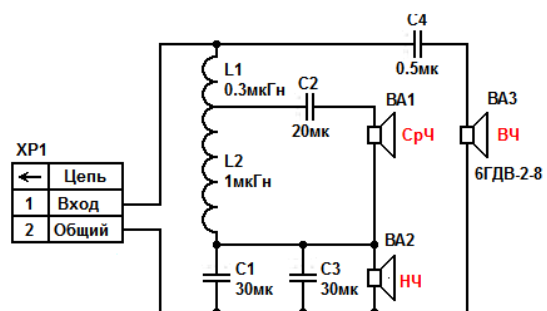

ВА1 3ГД.42 (5ГДШ-3-8)
ВА2 25ГДН-1Л (25ГДН-1-4-80)
C1,C2,C3 - МБГО-2